




МАССАЖНОЕ КРЕСЛО

VF-M10

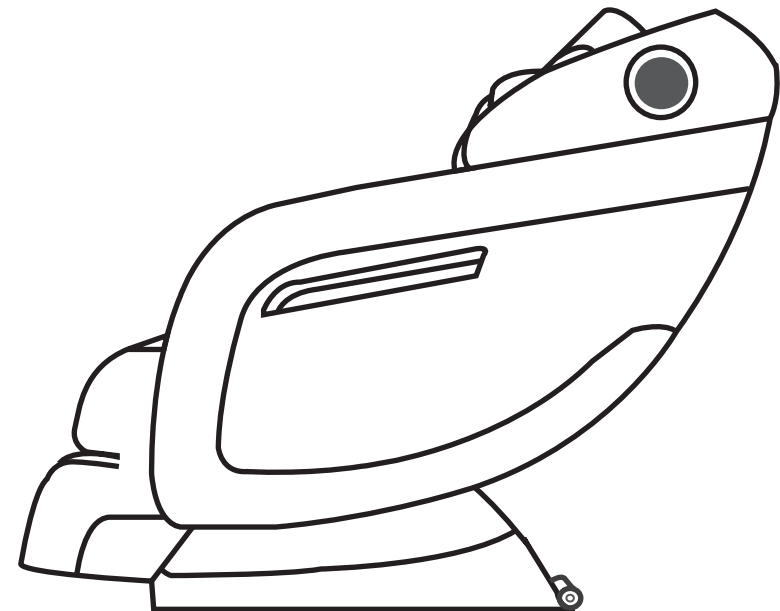

Благодарим за приобретение нашего массажного кресла

Благодаря эргономической конструкции оно обеспечивает одновременный массаж нескольких зон, включая спину, поясницу, бедра, ноги, руки и т.д. Это шикарное кресло позволяет выбирать между несколькими видами массажа, такими как массаж Шиаци, разминание и постукивание, роликовый массаж, массаж воздушными подушками и т.д. Для обеспечения правильной работы и эксплуатации устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство, в особенности раздел о правилах техники безопасности. Храните инструкцию в надежном месте для возможного обращения в будущем.

## Каталог

Безопасность .....	2
Характеристики и параметры .....	5
Инструкции по дистанционному управлению .....	6
Инструкции по управлению массажем .....	7
Этапы/методики установки .....	8
Ежедневный уход и устранение неполадок .....	9

Мы предоставляем гарантию качества продукции на один год. В течение срока гарантии мы осуществляем БЕСПЛАТНУЮ замену вышедших из строя деталей. В случае неправильной сборки, неправильной эксплуатации или самостоятельной замены неисправных деталей наша компания снимает с себя всякую ответственность. Для получения гарантийного обслуживания вы обязаны предоставить серийный номер нашего продукта, фотографии или другую информацию запрашиваемую компанией. Данная продукция предназначена для домашнего использования, если неисправность возникла в результате коммерческого использования продукта, компания не несет никакой ответственности.

Производитель /Manufactory:

Фуан Мифали Электроникс ЛТД / Fuan Mifaly Electronics Co., Ltd

Адрес/Address:

NO.20 Даченг улица, Город Чэньян, Город Фуань, Город Ниндэ, провинция Фуцзянь/ NO.20 Dacheng Road, Chengyang Town, Fuan City, Ningde City, Fujian Province

Страна изготовления: Китай/China

Поставщик:

ООО «Сан Планет СПб», 191167, г. Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, дом 5, Литер В, пом/ком 3-Н/4.

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Сан Планет СПб» [www.victoryfit.ru](http://www.victoryfit.ru)

Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика ООО «Сан Планет СПб» [www.victoryfit.ru](http://www.victoryfit.ru)

Данное руководство было тщательно отредактировано, если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, отнесите с пониманием. Если изображения продукта отличаются от настоящего продукта, то верным является внешний вид продукта.

Любое улучшение функционала и технических характеристик продукта производится без дополнительного уведомления пользователя.



## Ежедневный уход и устранение неполадок

1. Ежедневная чистка: пожалуйста, используйте нейтральные чистящие средства и мягкую ткань. Избегайте использования агрессивных чистящих средств.
2. При повреждении шнура питания во избежание опасности его необходимо заменить, обратившись к производителю или сертифицированному мастеру.
3. Если вы не пользуетесь массажным креслом или решили провести чистку, извлеките шнур питания из розетки.
4. Во избежание повреждения поверхности кресла не касайтесь его острыми предметами.
5. Не помещайте кресло во влажную среду. Его можно использовать исключительно в сухом и хорошо вентилируемом помещении.

Неполадка	Возможные причины	Методы устранения
Звук (работающего мотора) Звук накачивания воздушной подушки Звук опорожнения воздушной подушки Звук срабатывания электромагнитного клапана Звук работы воздушного насоса.	При включенном кресле Механический звук.	Норма. Не требует устранения.
Кресло полностью не работает.	Шнур питания не вставлен в розетку. Переключатель питания не включен. Не нажата кнопка массажа.	Проверьте розетку и шнур питания. Убедитесь, что штекер в рабочем состоянии и плотно вставлен в розетку. Нажмите кнопку включения.
Массаж внезапно прекратился.	Кресло завершило 15-минутный массажный цикл и автоматически переключилось в режим ожидания.	Если вы хотите провести дополнительный массаж, нажмите соответствующую кнопку.
	Сработала защита мотора от перегрева.	После завершения эксплуатации выключите кресло и извлеките вилку из розетки.

## Безопасность

Пожалуйста, внимательно прочитайте все положения руководства перед использованием кресла.

Для снижения риска возгорания, поражения электрическим током или травмирования окружающих тщательно соблюдайте следующее:

- 1) Когда кресло не используется, убедитесь, что вилка шнура питания извлечена из розетки. Также эту процедуру необходимо обязательно выполнять перед разборкой или заменой частей кресла.
- 2) Во избежание возгорания, повреждения электрическим током или риска перегрева не кладите в процессе работы на кресло одеяла, подушки и подобные предметы.
- 3) Использование кресла детьми, а также лицами с ограниченными физическими и умственными способностями должно осуществляться исключительно под надзором взрослых.
- 4) Использовать кресло можно только для целей, изложенных в настоящем руководстве. Используйте исключительно запасные части, рекомендованные производителем.
- 5) Откажитесь от использования кресла при обнаружении следующего: повреждение шнура питания или вилки; нарушенная работа кресла; нарушение заземления; попадание воды на поверхность кресла. Пожалуйста, во всех подобных случаях обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.
- 6) Если вы хотите передвинуть кресло, не тяните за шнур питания. Кроме того, не используйте шнур в качестве ручки.
- 7) Избегайте нахождения шнура питания вблизи нагретых поверхностей и источников тепла.
- 8) Не включайте кресло при заблокированном воздухоотводном отверстии. Следите за тем, чтобы воздухоотвод не был нарушен, а также забит пылью и волосами.
- 9) Избегайте попадания или проникновения каких бы то ни было посторонних объектов в любые отверстия кресла.
- 10) Пожалуйста, не используйте кресло вне помещения.
- 11) Пожалуйста, избегайте попадания распыленных веществ на поверхность кресла.
- 12) Не забывайте отключать питание. По окончании использования, пожалуйста, выключите все переключатели и извлеките вилку из розетки.
- 13) Следите за тем, чтобы дети не использовали кресло для своих игр..

## 1. Безопасность

- Во избежание поражения электрическим током или поломки массажного кресла не используйте его в помещениях с повышенной влажностью или запыленностью.
- Не включайте массажное кресло при температуре внутри помещения свыше 40°C
- Не используйте кресло вблизи электрических обогревателей, печей или же под воздействием прямых солнечных лучей.
- Это массажное кресло предназначено для домашнего использования и не подходит для применения в коммерческих целях.


### Будьте осторожны

- Кресло предназначено сугубо для использования внутри помещения.
- Если вы используете кресло в помещении с низкой температурой, избегайте резкого повышения окружающей температуры. Рекомендуется перед включением постепенно довести температуру до рабочего диапазона.
- Если массажное кресло перемещается из холодильного хранилища в теплое помещение, это может негативно сказаться на его работе и даже привести к поломке из-за накопления конденсата внутри кресла.


## 2. Безопасная эксплуатация

- Для обеспечения безопасной и надлежащей эксплуатации кресла, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования.
- Не включайте кресло при обнаружении поврежденной оболочки или упаковки.
- Во избежание получения травм или снижения массажного эффекта избегайте одновременного использования массажного кресла и других электрических устройств вроде электро-одеяла.
- Во избежание возможных негативных последствий не используйте массажное кресло в течение часа после принятия пищи.
- Не включайте кресло влажными руками и не используйте его в том случае, если другие части вашего тела влажные или мокрые.

## Этапы/методики установки

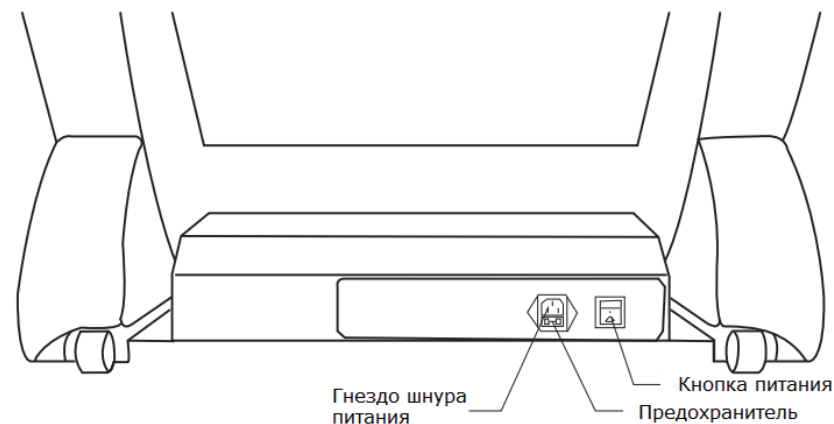

### Внимание

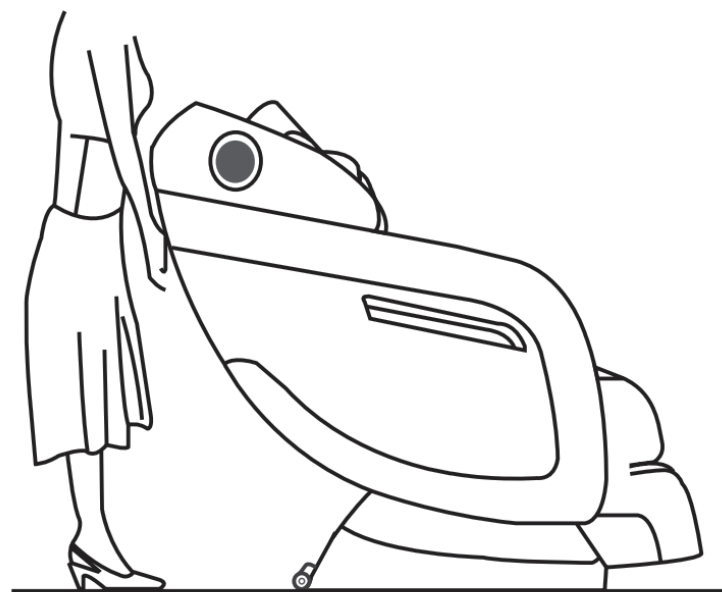

Для перемещения кресла надавите на спинку и приподнимите передний край.

- ① Пожалуйста, убедитесь, что шнур питания не зажат под массажным креслом.
- ② Убедитесь в наличии надлежащего заземления.
- ③ Прежде чем вставить вилку в розетку, убедитесь, что все переключатели, в том числе кнопка питания, находятся в выключенном положении.

## Инструкции по управлению массажем



Кнопка питания: краткое нажатие - включение; многократное нажатие - установка продолжительности массажа; длительное нажатие - выключение  
Включение: при включенном питании однократное нажатие кнопки активирует автоматический режим, продолжительность которого по умолчанию составляет 15 минут.

Многократное нажатие: При включенном кресле однократное нажатие кнопки активирует режим установки продолжительности массажа. Диапазон продолжительности: от 5 до 30 минут, после чего кресло выключается.

Длительное нажатие: При включенном кресле нажмите и удерживайте кнопку. Когда экран станет черным, это будет означать отключение кресла.



Кнопка выбора режима массажа: Ручной/Автоматический  
При включении кресла оно по умолчанию переходит в автоматический режим. Для выбора ручного режима нажмите данную кнопку. После этого вы сможете регулировать массаж при помощи функциональной кнопки, расположенной на нижней панели.



Разминание: В ручном режиме нажатие этой кнопки включает / выключает разминающий массаж шеи.



Кнопка режимов разминания: При включенном разминающем массаже нажатие этой кнопки регулирует направление разминания шеи.



Массаж Шиацу: В ручном режиме нажатие этой кнопки включает / выключает массаж Шиацу поясничной зоны.



Кнопка режимов массажа Шиацу: При включенном массаже Шиацу нажатие этой кнопки регулирует направление разминания шеи.



Кнопка выбора интенсивности массажа: В ручном режиме нажатие кнопок



UP/DOWN (ВВЕРХ/ВНИЗ) регулирует интенсивность массажа.



Кнопка массажа всей спины: В ручном режиме нажатие этой кнопки включает / выключает массаж всей спины.



Кнопка подогрева: при включенном кресле нажатие этой кнопки включает / выключает массаж поясничной зоны с подогревом.



Кнопка включения воздушных подушек: В ручном режиме нажатие этой кнопки включает / выключает массаж воздушными подушками всего тела.



Массаж бедер воздушными подушками: В ручном режиме нажатие этой кнопки включает / выключает массаж бедер воздушными подушками.



Массаж рук воздушными подушками: В ручном режиме нажатие этой кнопки включает / выключает массаж рук воздушными подушками.



Массаж голени воздушными подушками: В ручном режиме нажатие этой кнопки включает / выключает массаж голени воздушными подушками.



Кнопка включения роликового массажа ягодич/ступней: В ручном режиме первое нажатие этой кнопки включает роликовый массаж ягодич, второе нажатие - массаж ступней, третье нажатие - одновременный массаж ягодич и ступней. Четвертое нажатие выключает роликовый массаж.



Кнопка выбора интенсивности массажа воздушными подушками: В ручном режиме нажатие кнопок UP/DOWN (ВВЕРХ/ВНИЗ) регулирует интенсивность массажа воздушными подушками.



Подъем и опускание спинки: В нормальном рабочем режиме длительное нажатие левой и правой кнопок позволяет отрегулировать угол наклона спинки массажного кресла.




- Пожалуйста, избегайте попадания посторонних объектов или воспламеняющихся веществ внутрь кресла. В противном случае это может привести к поражению электрическим током, поломке или возгоранию.
- Во избежание перегрева или возгорания не накрывайте кресло во время работы.
- При появлении любого дискомфорта во время массажа немедленно выключите кресло.
- Данное изделие не предназначено для диагностики или лечения. Если вы нуждаетесь в диагностике или лечении, обратитесь к медицинскому персоналу соответствующей квалификации.
- Если у вас присутствует острое или хроническое заболевание, а также если вы принимаете медицинские препараты, проконсультируйтесь с врачом перед использованием кресла. На поздних сроках беременности или при недомогании откажитесь от использования кресла.
- На ранних сроках беременности перед использованием кресла проконсультируйтесь с врачом и строго следуйте его рекомендациям.
- Продолжительность работы кресла в режиме массажа - 15-30 минут. Перед повторным использованием убедитесь, что кресло было выключено в течение периода не менее 10 минут. В противном случае может сработать защита от перегрева, в результате чего кресло выключится.
- Людям с нарушенной тепловой чувствительностью необходимо быть крайне внимательными при использовании кресла.

### Будьте осторожны

- Пожалуйста, избегайте использования кресла в состоянии опьянения.
- Избегайте прямого массажа головы, локтевых и коленных суставов, грудной клетки и живота.
- Если вы случайно распылили жидкость на массажное кресло, незамедлительно извлеките вилку из розетки. Ни в коем случае не касайтесь вилки мокрыми или влажными руками.
- Не повреждайте шнур питания и не включайте кресло с поврежденным шнуром питания. В противном случае это может привести к поражению электрическим током или поломке кресла.
- Немедленно выключите кнопку питания, извлеките вилку из розетки и обратитесь в авторизованный сервисный центр, если произошло следующее:
  - Вы случайно разлили воду на поверхность кресла. Это может привести к поражению электрическим током.
  - Обивка кресла повреждена, в результате чего открылся доступ к внутренним частям.
  - Во время массажа вы чувствуете сильный дискомфорт или боль. Незамедлительно прекратите использовать кресло и обратитесь к врачу.
  - Вы обнаружили явную неисправность или нарушение нормальной работы кресла. Немедленно прекратите его использовать.
  - Если вы обнаружили неисправность, извлеките вилку из розетки во избежание случайного включения кресла.
- На улице наблюдаются гром или молнии.



## Характеристики и параметры

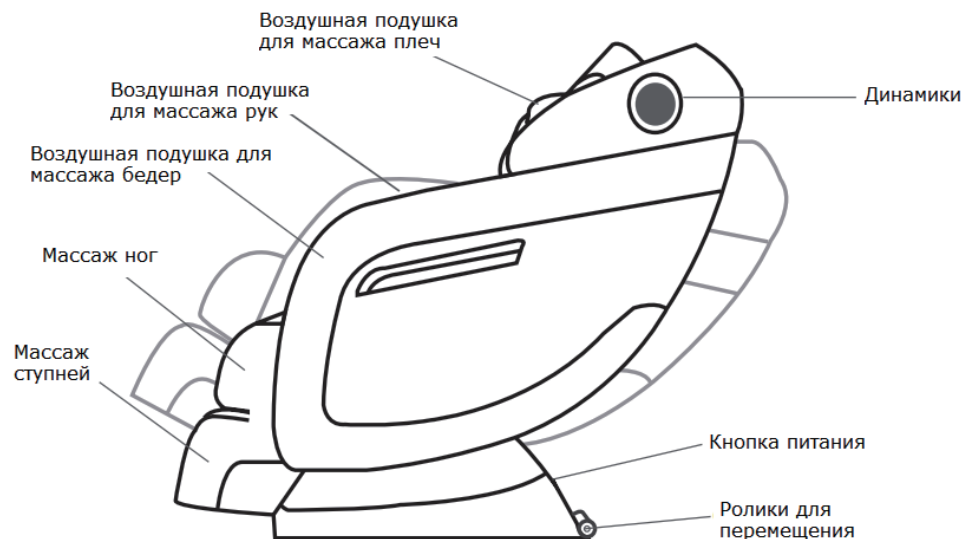

Название изделия	Массажное кресло VictoryFit VF-M10
Номер модели:	VF-M10
Мощность:	< 150 Вт
Входящее напряжение	□ 100-120 В □ 220-240 В
Частота	50-60 Гц
Продолжительность рабочего цикла	15 минут

## Инструкции по дистанционному управлению



Воспроизведение музыки по Bluetooth:

Используйте функцию Bluetooth на мобильном устройстве для подключения к креслу и воспроизводите на нем музыку при помощи плеера. Имя устройства при Bluetooth-поиске на мобильном устройстве - «Bluetooth».